



AssisZ UAV飛行経路作成OP

ラスタ追加切替


フライト現場を開く

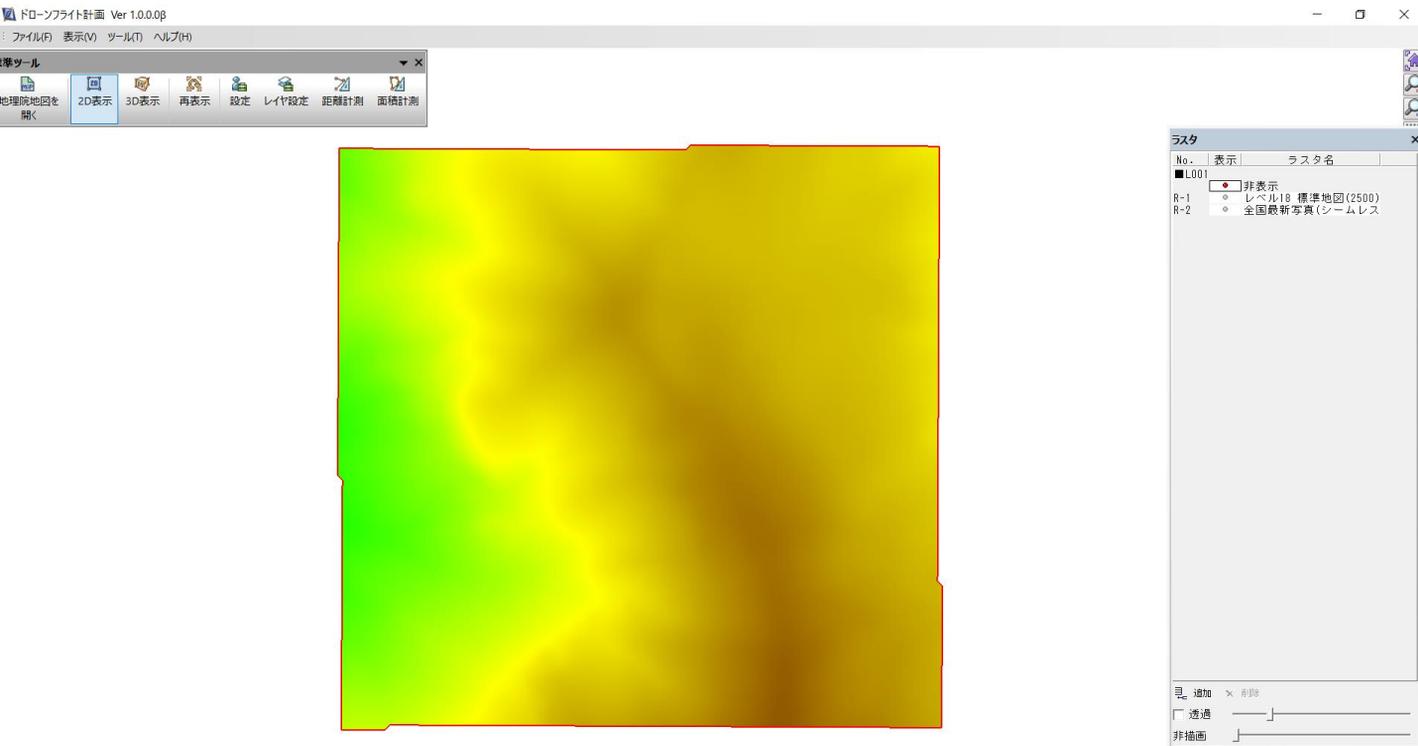

「ファイル」 → 「結合」 → 「地理院地図」 をクリック

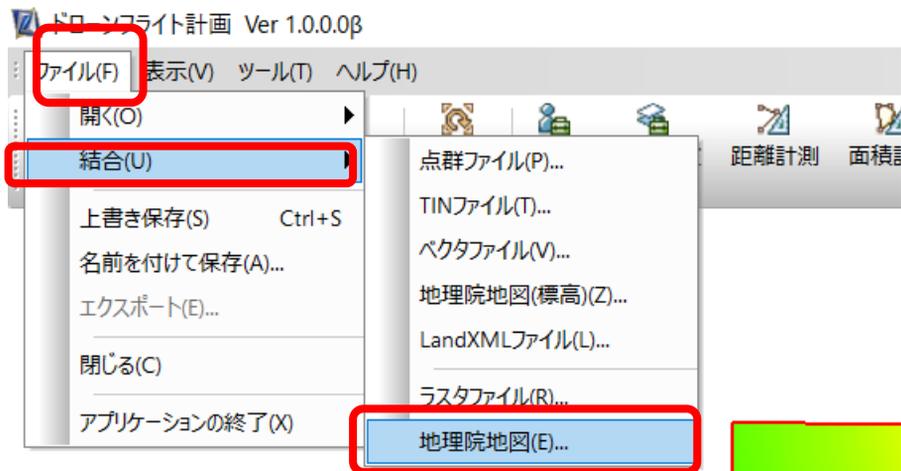

地理院地図設定で任意の地図タイプを設定

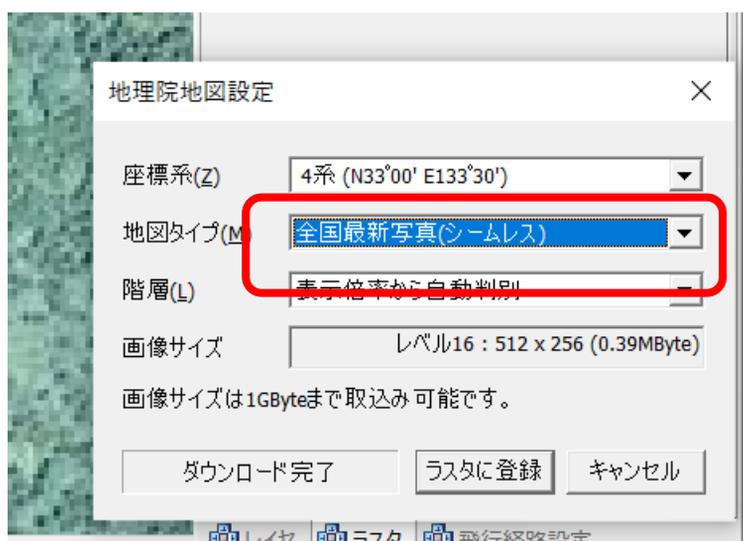

サイドバー内の「ラスタ」をクリックし、
取り込んだ地図タイプの
「表示」にチェックを入れると
切替が出来る

